

Guide de démarrage Go1



Le pack comprend :



1 Robot Go1



1 Batterie



1 Manette de
contrôle




1 Chargeur de
batterie

Réception du robot

Réception du robot :

Le prendre par les quatre extrémités des pattes, si possible à deux personnes
Placer le robot sur un sol plat, les jambes parallèles au sol. Comme sur l'image ci-dessous.

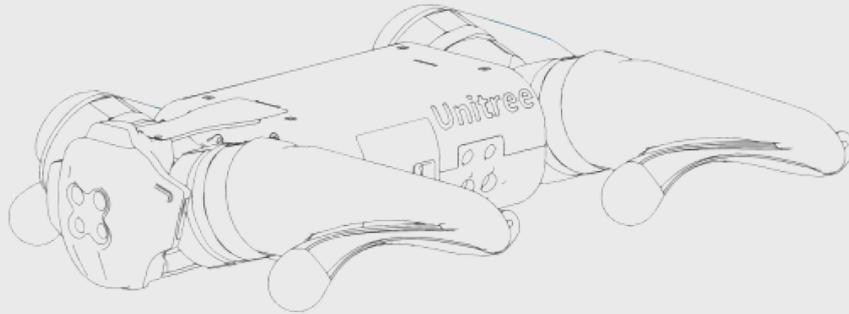

Avant l'utilisation du robot, assurez-vous de connaître les commandes de base du robot.

Une vérification visuelle du robot est recommandée pour observer s'il y a une présence de résidus ou d'objets dans le robot qui pourraient entraver son fonctionnement.

Il faut aussi contrôler la charge complète de la batterie du robot et de la manette, grâce aux LED présentes sur la batterie et le robot. Il est essentiel que les batteries soient chargées complètement avant chaque utilisation du robot.

Installer la batterie :

Insérer la batterie dans son support en vérifiant le sens d'installation jusqu'à entendre un "clic" qui indiquera que la batterie est bien installée. Ne pas forcer lors de l'installation de la batterie pour ne pas l'endommager.

Batterie et recharge

Informations sur la batterie :

Avant chaque utilisation du robot, il est nécessaire entre autres, de vérifier le niveau de charge du robot. Si le robot n'est pas complètement chargé, il est conseillé de le mettre en charge.

Quand la batterie est éteinte, appuyez une fois sur le bouton d'allumage de la batterie pour voir son niveau de charge grâce aux LED.

Allumer et éteindre la batterie :

Si la batterie est éteinte, appuyez d'abord une fois sur le bouton d'alimentation, puis maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes pour mettre la batterie en marche. Lorsque la batterie est activée, les LED sont en vert fixe et le voyant de la batterie indique le niveau actuel de la batterie.

En état de marche, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation une fois, puis appuyez et maintenez l'interrupteur d'alimentation pendant plus de 2 secondes pour éteindre la batterie. Lorsque la batterie est éteinte, les indicateurs sont éteints.

Charge de la batterie :

Lors de l'utilisation, la batterie peut chauffer, il est conseillé d'attendre que la batterie refroidisse avant de la charger.

Avant de commencer la charge, veuillez vérifier que la batterie est bien éteinte.

Une fois la batterie à température ambiante, retirez la batterie du robot et connectez le chargeur et la batterie.

Quand la charge sera lancée, la batterie indiquera, via les LED, le niveau de charge.

Si les LED sont éteintes, la charge est terminée. Il faut donc déconnecter le chargeur.

Pour avoir plus d'informations sur la signification des LED durant la charge, vous pouvez vous référer au guide d'utilisation du fabricant.

Manette de contrôle

Charge de la manette :

Les LED d'indication de charge de la manette ont la même signification que celles du robot.

Pour les LED d'indication, veuillez vous référer au schéma explicatif de la batterie.

Démarrage de la manette :

- Pour allumer la manette : Appuyez une fois rapidement sur le bouton d'alimentation puis appuyez sur le bouton d'alimentation plus de 2 secondes. Dès que le bip est émis, la manette est allumée.
- Pour éteindre la manette : Appuyez une fois rapidement sur le bouton d'alimentation puis appuyez sur le bouton d'alimentation plus de 2 secondes. Dès que le bip est émis, la manette est éteinte.

Connexion d'un téléphone au robot :

La transmission d'images entre la manette de contrôle et le robot se fait par Wi-Fi 5 G.

Activer le Wi-Fi sur la manette, puis UnitreeRoboticsGO1-XXX, XXX correspondant au code du robot.

Puis connectez-vous avec le mot de passe : 0000 0000

Une fois la connexion réussie, la transmission d'image est opérationnelle.

Application mobile Unitree :

Unitree propose une application mobile disponible sur IOS et Android, qui permet de pouvoir contrôler le robot via le téléphone, voir en temps réel la vision des caméras et l'indicateur de batterie du robot.

Pour plus d'informations scannez le QR code.



Il est important d'éteindre la manette de contrôle avant de connecter le téléphone et le robot.

Support

Nous contacter :

Notre site internet : www.generationrobots.com

Contact : contact@generationrobots.com

Numéro de téléphone : +33 5 56 39 37 05

En cas de problème avec le robot, n'hésitez pas à nous contacter à cette adresse mail : help@generationrobots.com

Garantie :

Pour information la garantie du Go1 dure 1 an et la batterie est garantie 6 mois.